



086 - 00

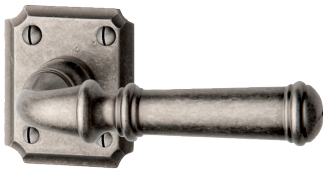

	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0150
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0152
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0155



124 L - 00

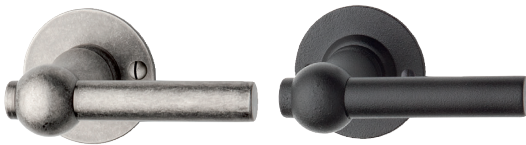

	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0250
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0252
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0255
Béquille (1 paire)	fer noir	9015-0230
Rosace béquille (1 pièce)	fer noir	9015-0232
Rosace clé BB (1 pièce)	fer noir	9015-0235



124-28 / 124-KT



	EXÉCUTION	CODE
Bouton meuble	étain - laiton	9015-0358
Bouton poignée - 128 mm	étain - laiton	9015-0359

082 - 00



	EXÉCUTION	CODE
Béquille (1 paire)	étain - laiton	9015-0450
Rosace béquille (1 pièce)	étain - laiton	9015-0452
Rosace clé BB (1 pièce)	étain - laiton	9015-0455

