



UNIVERSELE SET VOOR LADE UITSPARINGEN


Code

Fixol is producent en verdeler van een universele uitsparingsset voor lades. Als vakman weet u dat een uitsparing voor een sifon, spoelbak of andere zaken uitwerken een tijdrovend werkje is. Vanuit zijn vakervaring heeft FIXOL een set gemaakt die dat vergemakkelijkt zonder gebruik van speciaal gereedschap of extra plaatmateriaal. De set is geschikt voor alle lade-merken met rugwand en bodem van 16 mm en laat toe om een uitsparing en afscheiding te maken die varieert in breedte, diepte en hoogte.





5100-8000

1. Zaag de gewenste uitsparing uit - op de werf, zelfs met een decoupeerzaag.
2. Kort de fixol.eu profielen af op de gewenste lengte.
3. Pas het uitgezaagde rugwandstuk indien nodig lichtjes aan.
4. Monteer het geheel. Klaar! In slechts 10-15 minuten.

Lengte (L): 500 mm
Breedte (B): 200 mm
Uitvoering: Alu
Hoogte (H): 300 mm



FIXOL

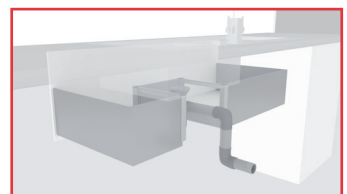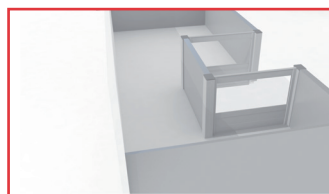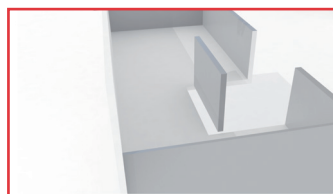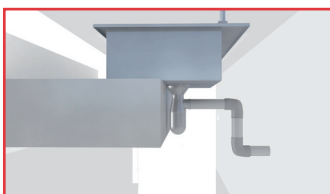

DE AFDEKPLAAT VOOR VAATWASBUIZEN

Code

EENVOUDIG, SNEL & EFFICIENT!

9800-7205



1. Maak met een klokboor een opening van 90 mm in de bodem van een spoelbakkast.
2. Steek de vaatwasbuis door de opening.
3. Monteer de 2 halve afdekplaten.

Klaar! In slechts 10-15 minuten.

FIXOL

Afmeting: \varnothing 130 mm
Uitvoering: Kunststof
Kleur: Wit



DE STEKKERPLAAT

Kleur

Code

1. Maak met een klokboor één of meerdere openingen van 90 mm in de rug van de kast.
2. Snij de plaat door waar nodig.
3. Monteer en schroef vast

Zwart 9800-7213

Wit 9800-7217

Grijs 9800-7210



FIXOL

Afmeting: \varnothing 130 mm
Uitvoering: Kunststof



DEKSEL VOOR DE STEKKERPLAAT

Kleur


Code

1. Steek de transfo door de steckerplaat.
2. Klem één van de kabels achter één van de haakjes.
3. Klik het deksel in de steckerplaat.
4. Of gebruik dit gewoon als deksel voor de steckerplaat.

Grijs 9800-7220

Zwart 9800-7223

Wit 9800-7227



FIXOL

Afmeting: \varnothing 89 mm
Uitvoering: Kunststof

